


# FUßBREMSHEBEL TIEFERLEGUNG

foot brake lever lowering | *Ajuste bajo para pedal* | *Abaissement pour pédale de frein* | *Ribassamento pedale del freno*

Art.-Nr: **31430-311-ANB**

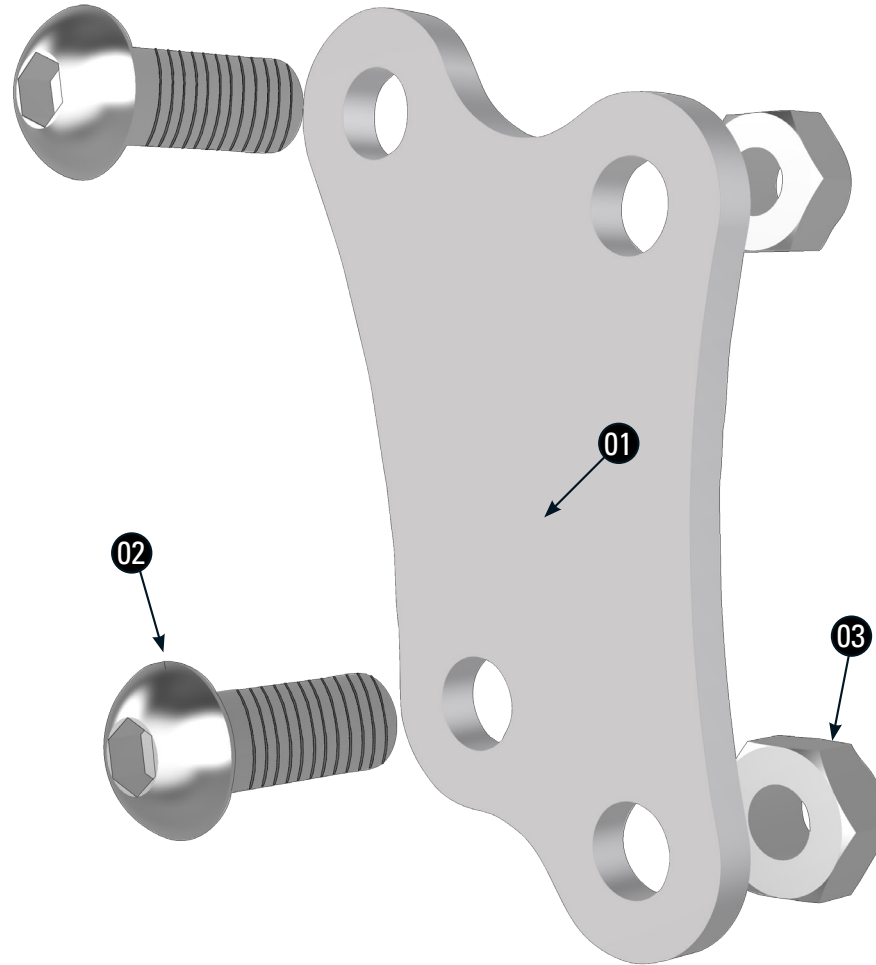

## LEGENDE/KEY



Anbau Tip  
Fitting tip



Achtung  
Attention



Vergrößerung  
Magnification



Montagepaste  
Fitting lubricant



Schraube  
Screw






Schraubensicherung  
Thread locking fluid



Drehmoment  
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Verlegeblech Bremszylinder	1
2	Linsenkopfschraube M6 x 16 (8Nm)	2
3	Sechskantmutter M6	2

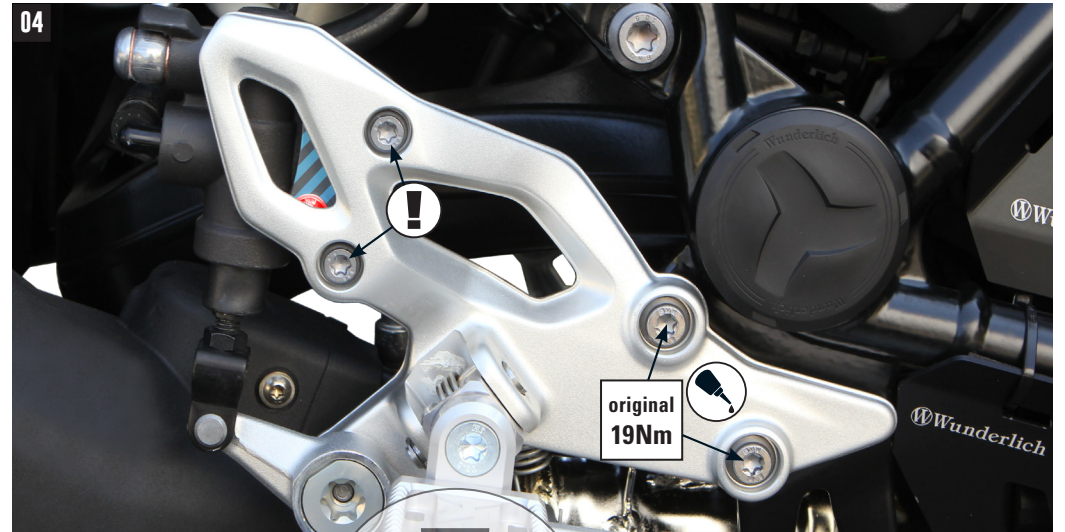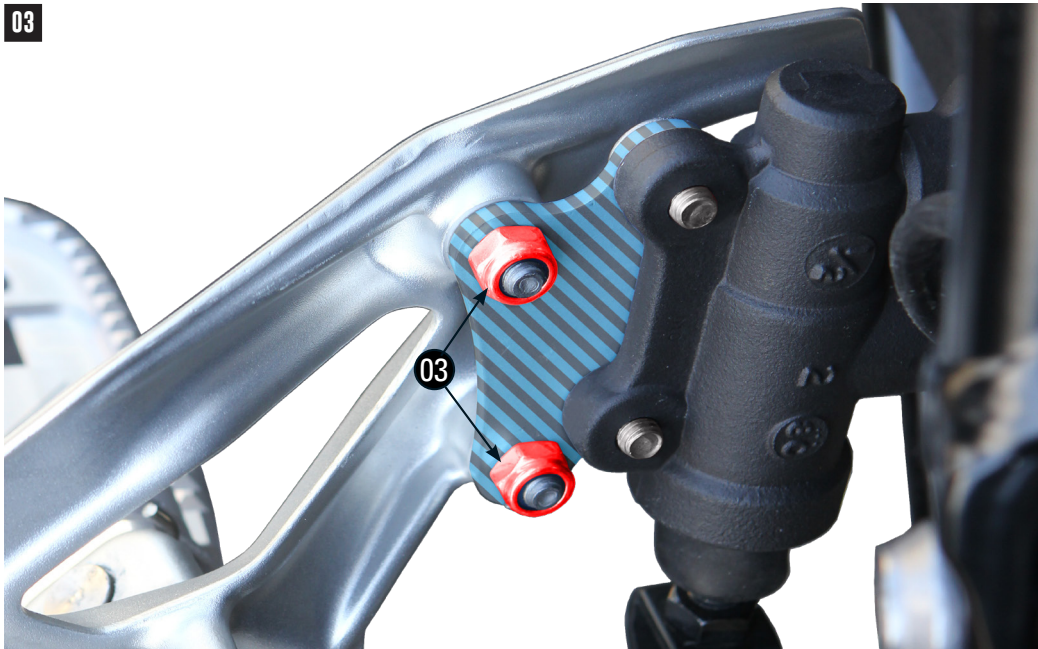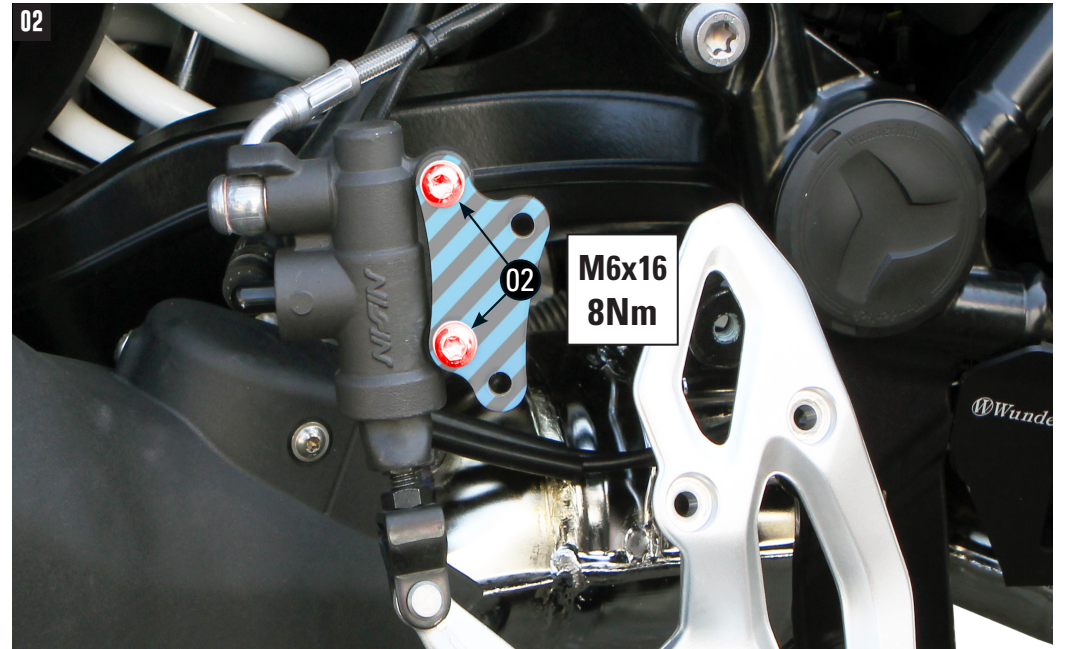

**Originalschrauben werden weiterverwendet.**  
**Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen.**  
*Use the original screws.*  
*After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked.*