

Fußrastentieferlegung


Footrest lowering

Pedane Basse

Repose Pieds Bas

Reposapiés Bajo

Art.Nr.: 31430-402

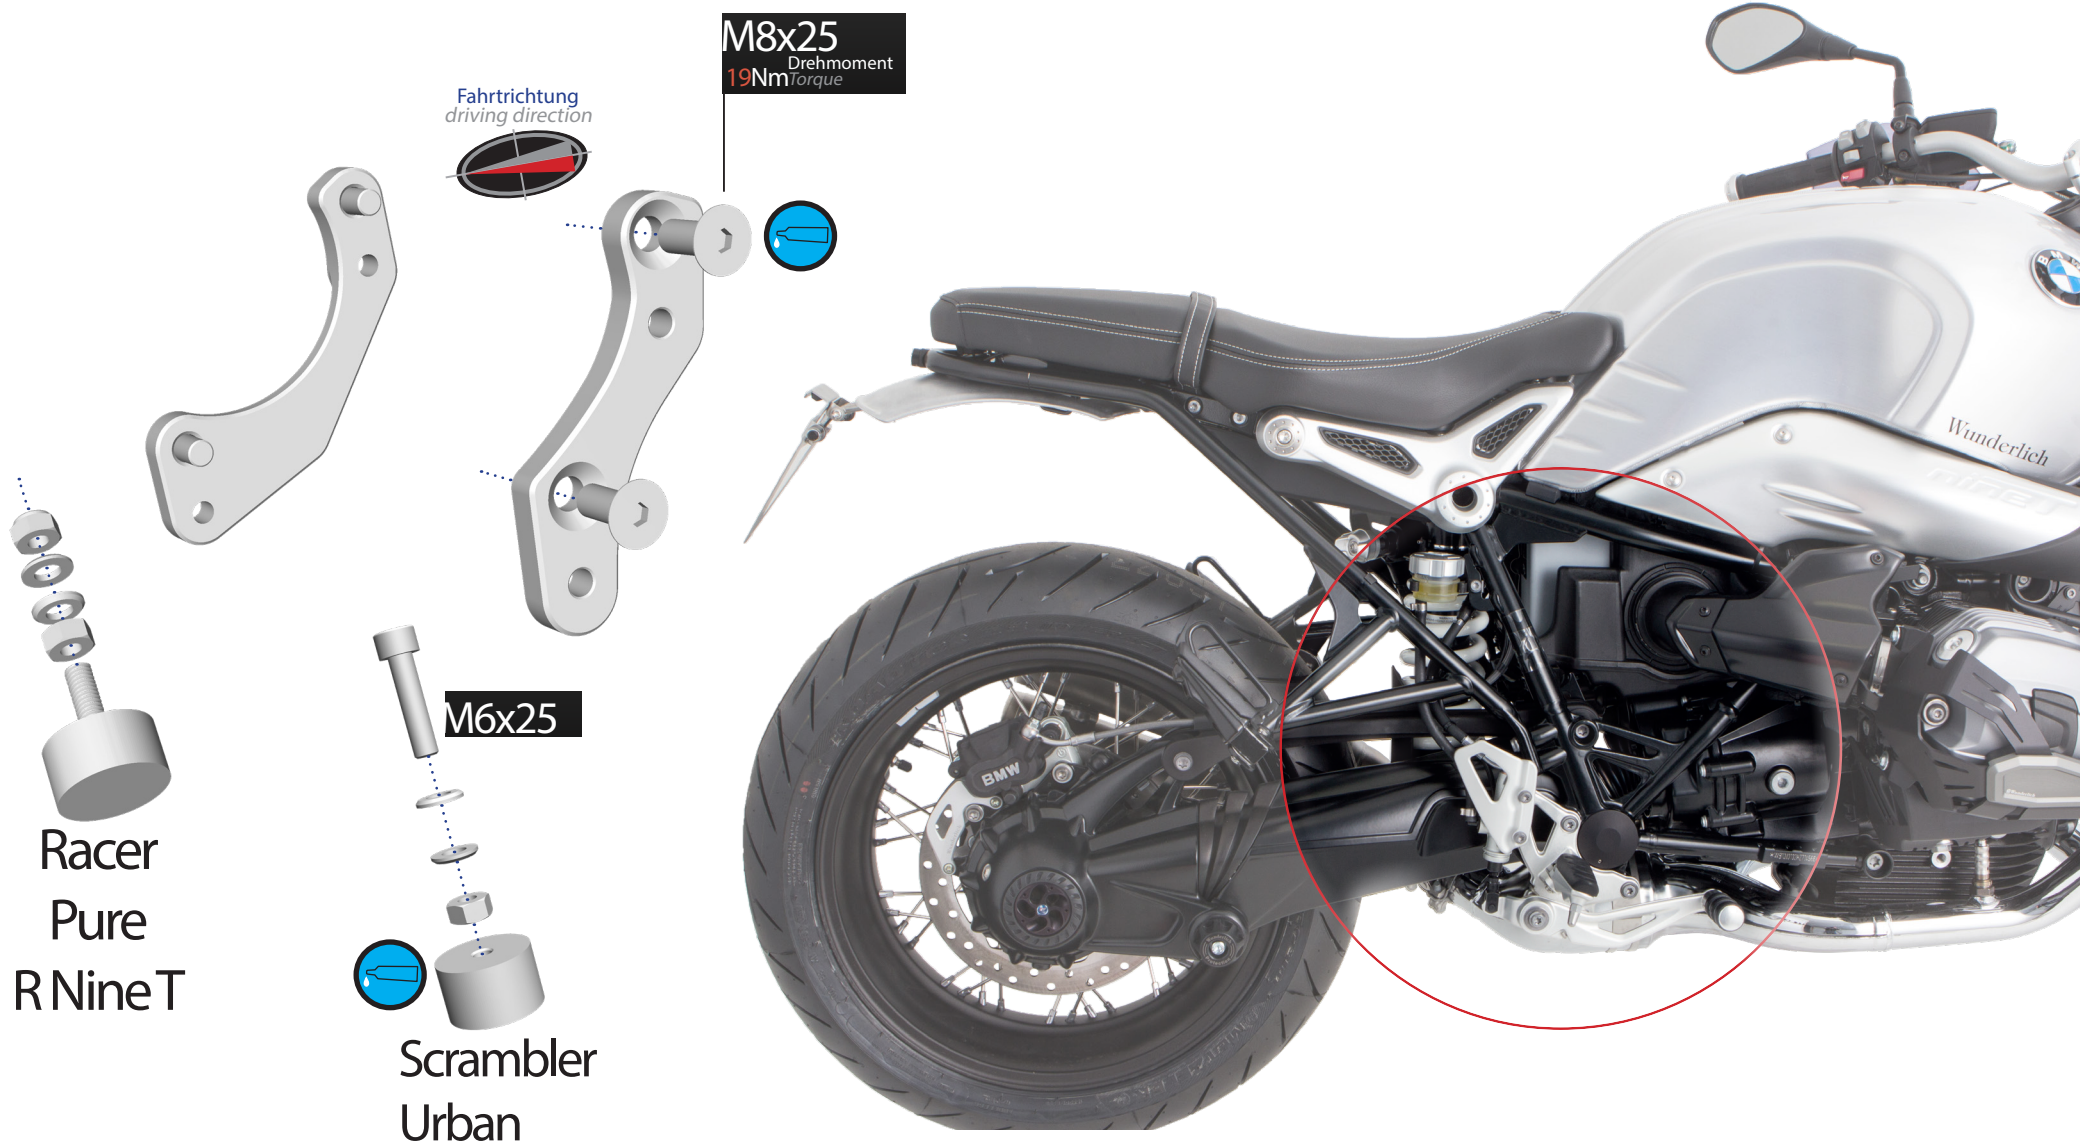





Bremsleitungsführung entfernen, Bremsbehälter lösen und mit der Leitung verlegen (Bild 3). Bremsleitung fixieren, darf nicht am Kardan anliegen.

Remove the brake line guide, loosen the brake tank and install with the cable (Fig. 3). The brake cable must not be attached to the kardan.

