


HINTERRADABDECKUNG

Rear hugger | Parafango posteriore | Carenatura posteriore | Protection roue arrière | Cubierta trasera









Art.-Nr: 20481-000








#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Stufenhülse / grade sleeve				1
2	Linsenflanschschraube / lens head screw	M6x20 (8Nm)	7381SA2	7381SA2	5
3	U-Scheibe / washer	M6	9021SA2	7093	3
4	Halblech / braket				1
5	Hinterradabdeckung / rear hugger				1
6	Gummizuschnitt (selbstklebend) / foam rubber				14cm
7	Lackschutzfolie / protection film				20cm

LEGENDE / KEY / FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

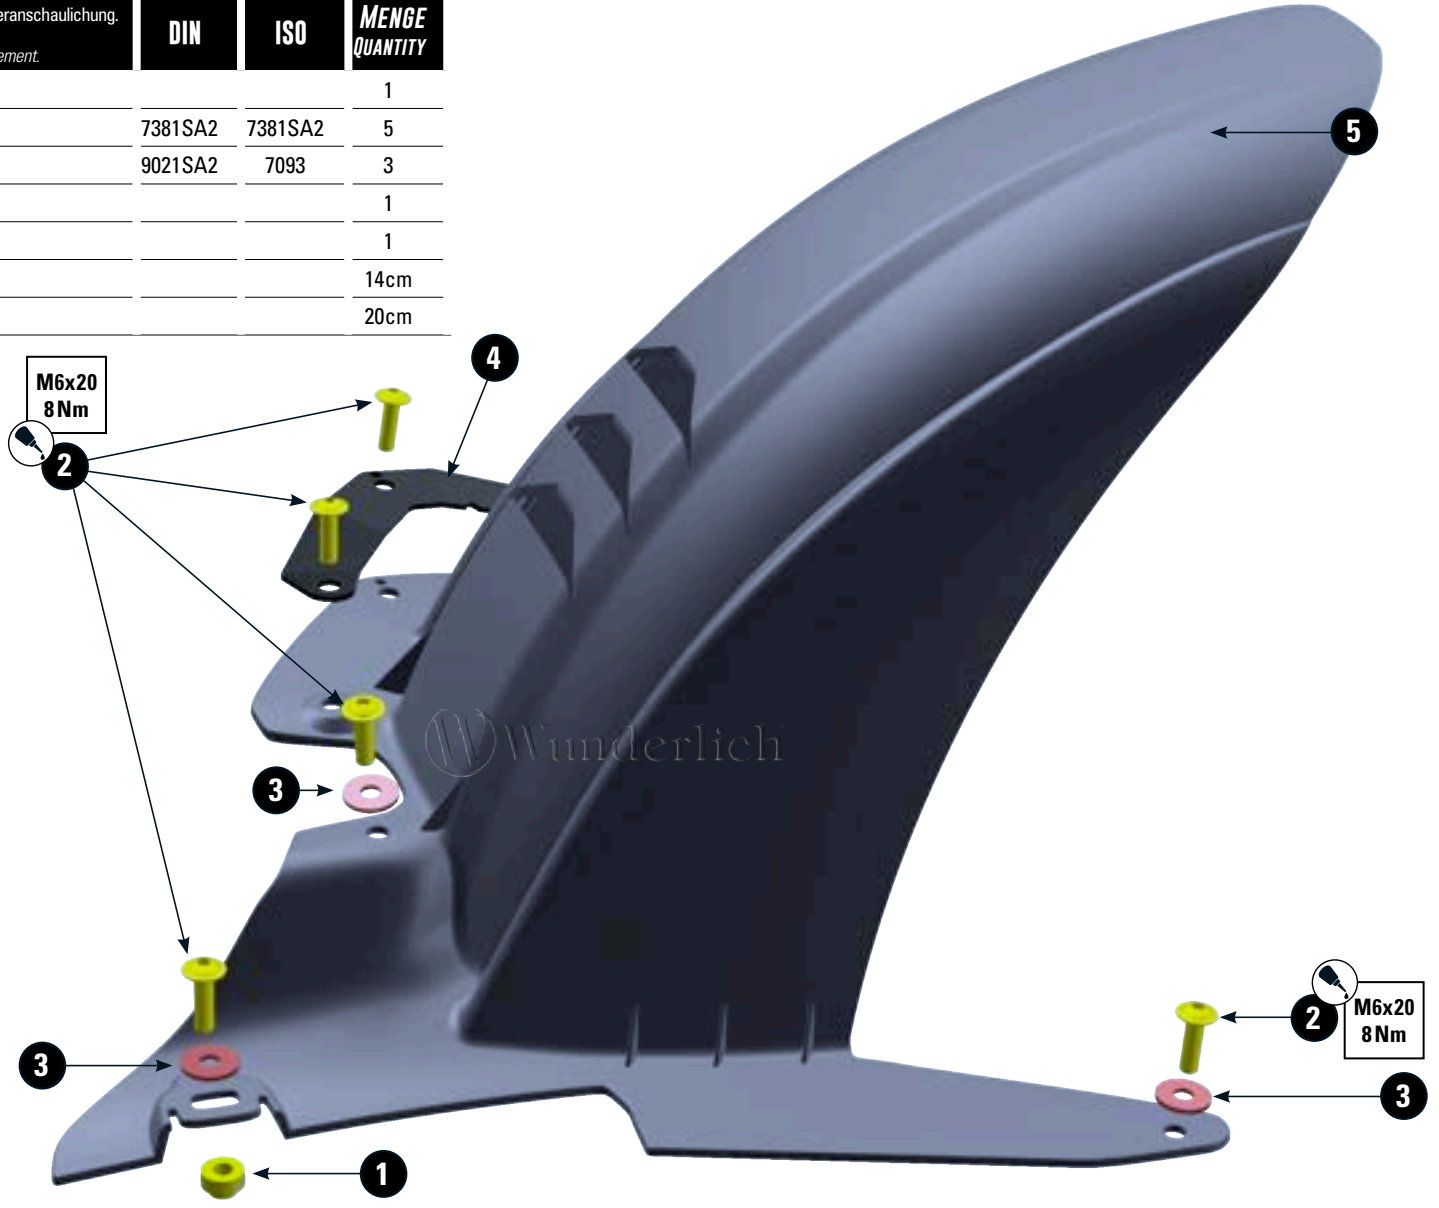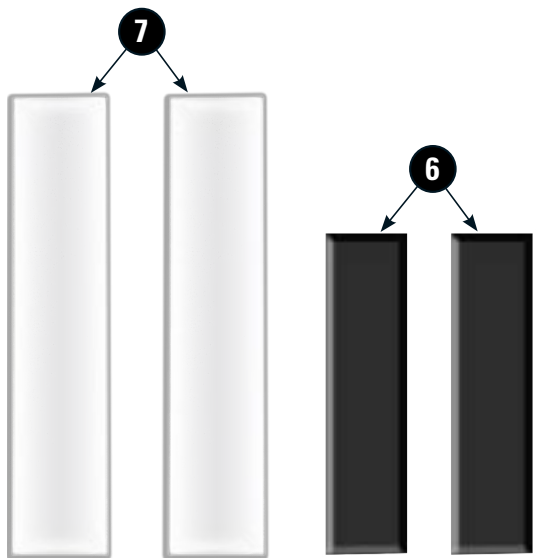


01

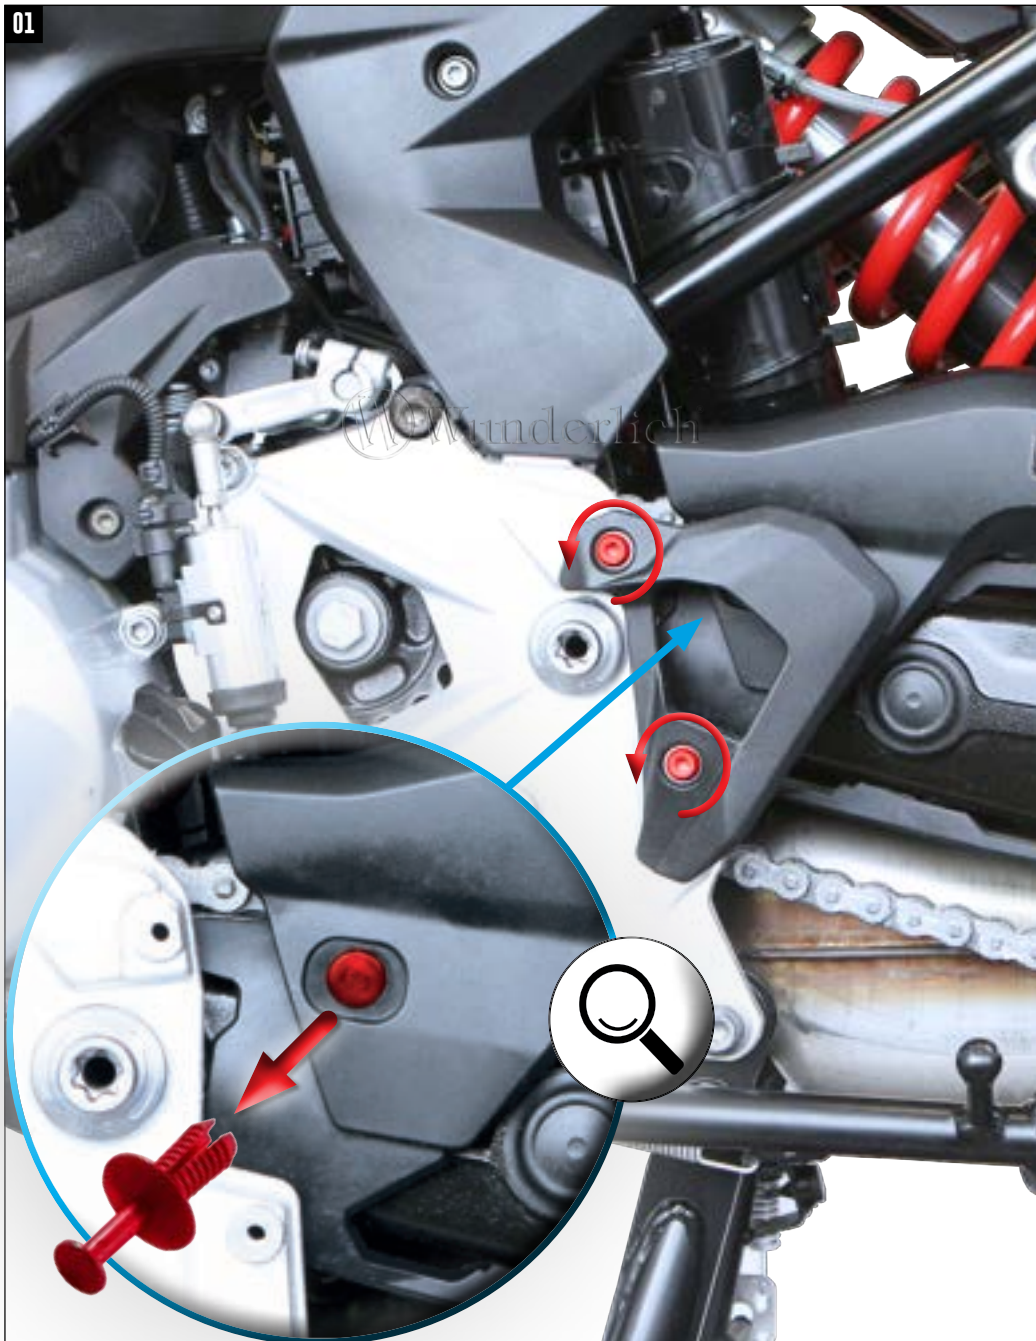

02



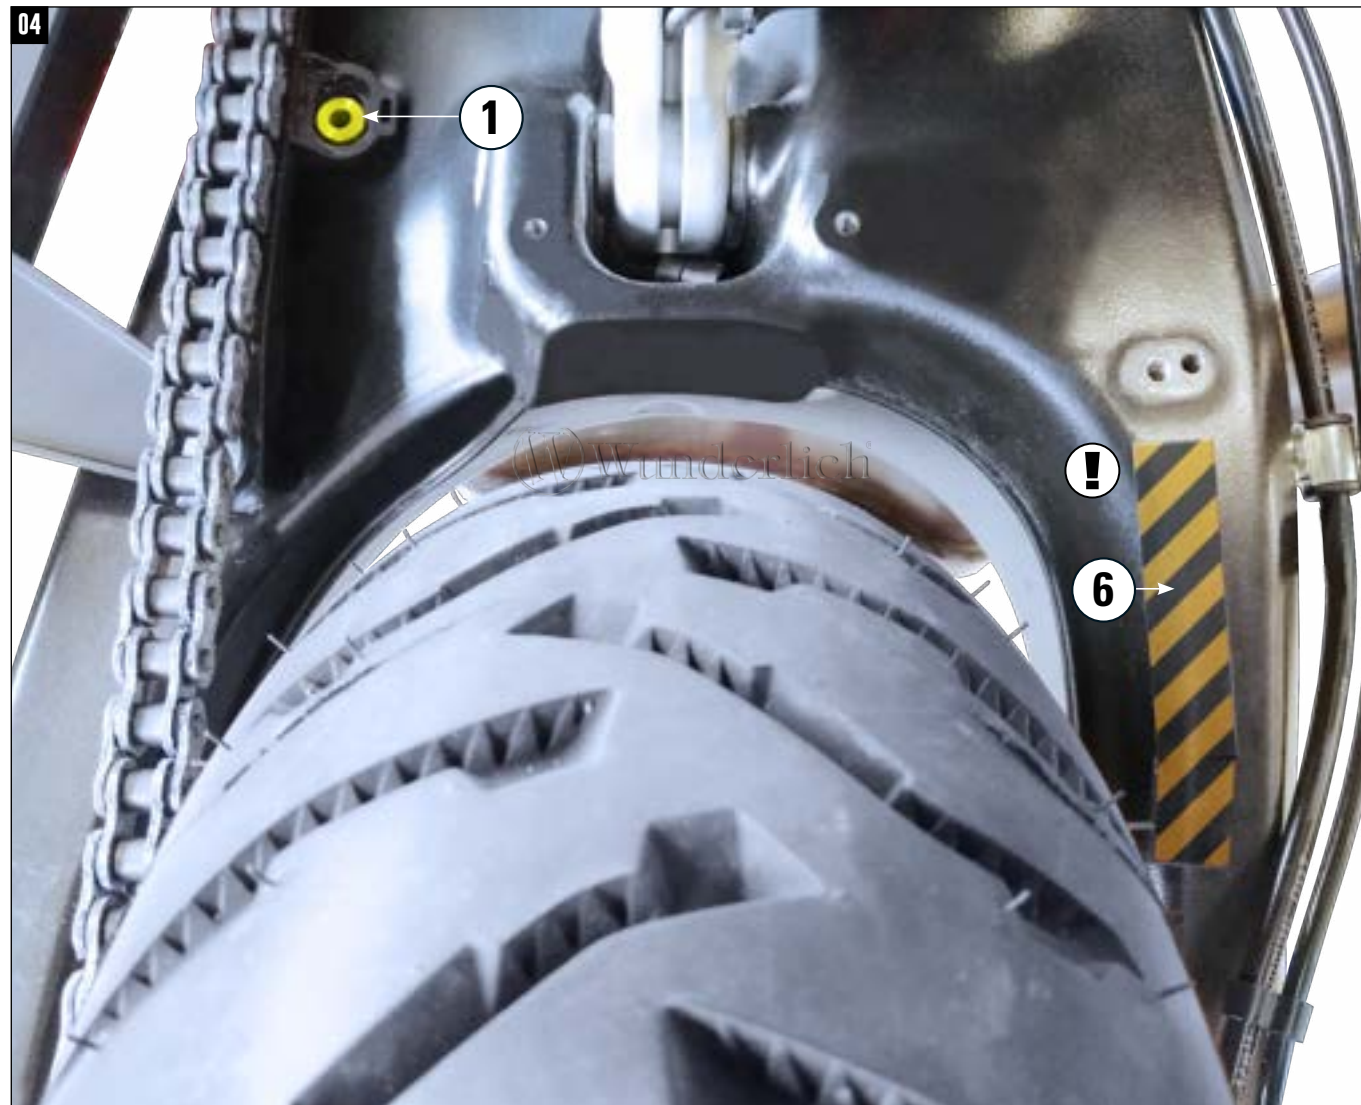

- !** **Schwinge an der markierten Stelle (Bild 04) mit dem beiliegendem Gummizuschnitt (6) bekleben.**
Stick the foam rubber (6) to the swingarm in the position as shown in picture no. 4.
- Weitere Anlageflächen mit Lackschutzfolie (7) bekleben.**
Cover further points of contact on the swingarm with the protective film (7).

