



Kennzeichenträger



License plate holder



Portatarga




Support de plaque
d'immatriculation



Soporte de matrícula

Art.Nr.: 38982-102

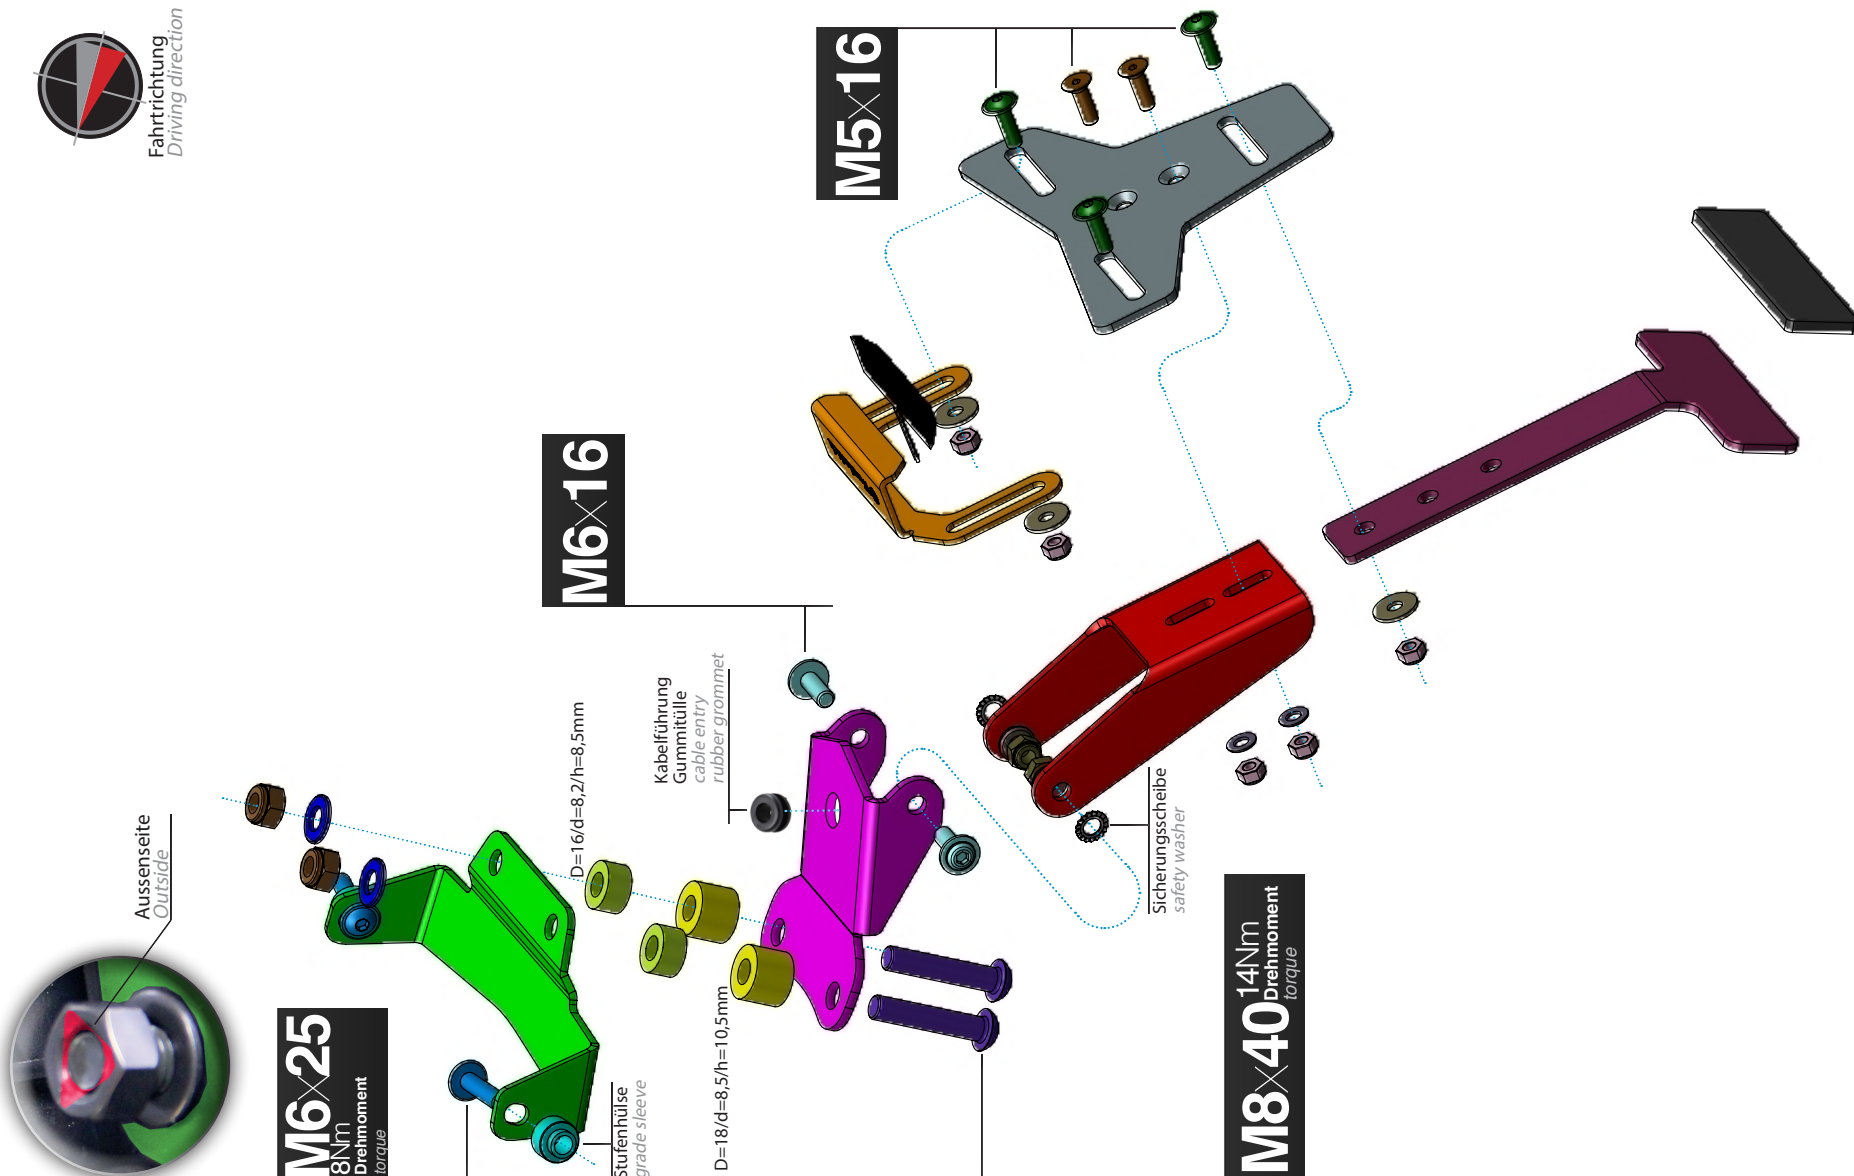



FO!



Markieren und durchbohren (Ø 7,0mm) Sie die angebaute Heckverkleidung (44810-002) durch die im Bild A gelb eingefärbten Öffnungen. Kabeldurchführung markieren und (Ø 10mm) durchbohren (Bild B).



Please mark and drill through (Ø 7,0mm) the mounted tail faring (44810-002) at the yellow colored holes as shown in the picture A. Mark the cable entry (image B) and drill through (Ø 10mm).

IN

FO!



Nachdem Sie die Heckverkleidung (Bild B) demontiert haben, wird die $\varnothing 7\text{mm}$ Bohrung mit einem handelsüblichen Stufenbohrer auf $\varnothing 22\text{mm}$ aufgebohrt (Bild C)



Afterwards please removed the tail fairing (picture B) and widen the $\varnothing 7\text{mm}$ holes by a standard usual step driller to $\varnothing 22\text{mm}$ (picture C)




Entfernen Sie die original Birne der Kennzeichenbeleuchtung.

Remove the original plate light.

Verbinden Sie die Plus (+) Leitung der Kennzeichenleuchte mit der blau-gelben und die Masse (-) mit der braunen des Fahrzeugs.

Connect the positive (+) wire from the plate holder to the blue-yellow and the negative (-) to the brown from vehicle.

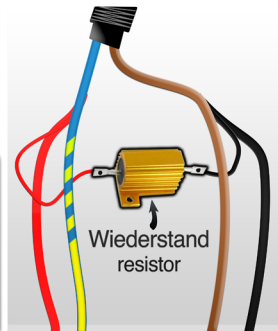

Widerstand resistor

